



Instalador de Software/Documentación

Para instalar el software de este equipo por primera vez, descargue este instalador.

Para confirmar la versión del software, vaya a la columna "Fecha de publicación (Versión)".

Título	Descripción	Fecha de publicación (Versión)	Tamaño
Instalador de Software/Documentación	Es el software necesario para imprimir desde un equipo.	07/11/2017 (1.0.004)	1.76 MB



Controladores

Título	Descripción	Fecha de publicación (Versión)	Tamaño
Controlador de impresora	Es el software necesario para imprimir desde un equipo. Para instrucciones de cómo ...más	17/02/2017 (1.8.0a)	35.12 MB

Una vez instalado, conectar el equipo y actualizar el Firmware del equipo mediante la herramienta disponible en el mismo enlace:



Firmware de la máquina

Título	Descripción	Fecha de publicación (Versión)	Tamaño
Herramienta de actualización del Firmware	Esta herramienta permite actualizar el firmware del equipo.	12/07/2017 (1.18)	2.68 MB

Una vez actualizado el FW a la última versión, ya es posible activar el modo de papel hectográfico.

Descargar la aplicación Printer Settings Tool desde el mismo enlace:

<https://support.brother.com/g/b/countrytop.aspx?c=es&lang=es>



Utilidades


Título	Descripción	Fecha de publicación (Versión)	Tamaño
Asistente de despliegue del controlador	Es un asistente interactivo que le ayuda a crear o desplegar, localmente o en red, ...más	24/06/2016 (1.43.96)	35.93 MB
P-touch Transfer Express	Esta herramienta transfiere plantillas.	06/12/2016 (1.0.006)	0.26 MB
P-touch Update Software	Esta utilidad permite descargar colecciones de etiquetas adicionales (si las hay ...más	15/03/2017 (1.0.013)	4.15 MB
Printer Setting Tool	Esta herramienta permite configurar ajustes para el equipo.	06/12/2016 (1.6.004a)	53.45 MB

1. Cuando esté instalada la Herramienta de configuración de la impresora, encienda la impresora y conéctela con un cable USB al ordenador.


2. Abra la aplicación Printer Setting Tool haciendo clic en el icono.




3. Seleccione su modelo de impresora y, a continuación, haga clic en Configuración del dispositivo.

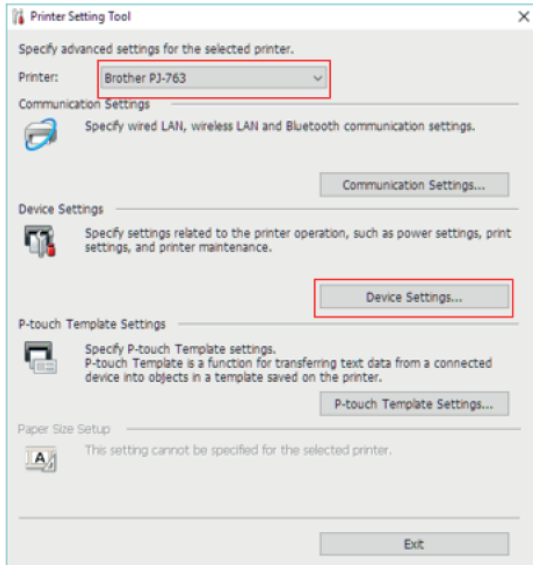

4. Haga clic en el menú Mantenimiento y seleccione la opción Modo papel hectográfico

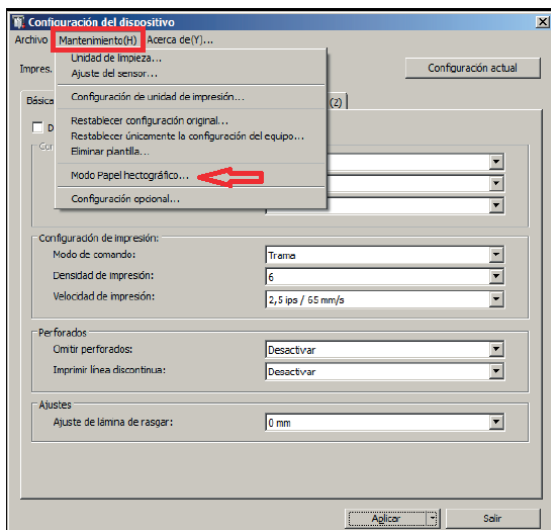



5. Seleccione Activado y haga clic en Aplicar.

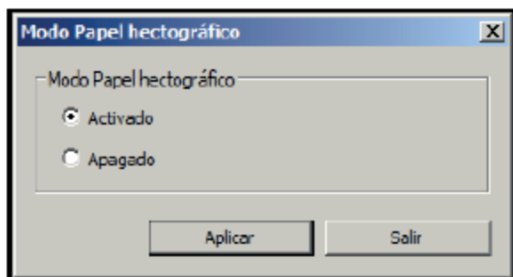

6. Cuando aparezca el mensaje de confirmación, haga clic en Aceptar y, a continuación, haga clic en Aplicar y posteriormente en Salir.

7. Apague la impresora y vuelva a encenderla.

Una vez configurado el modo de papel hectográfico, hay que **configurar la densidad y el límite de sensor de papel** para ajustarlo a las necesidades del documento:

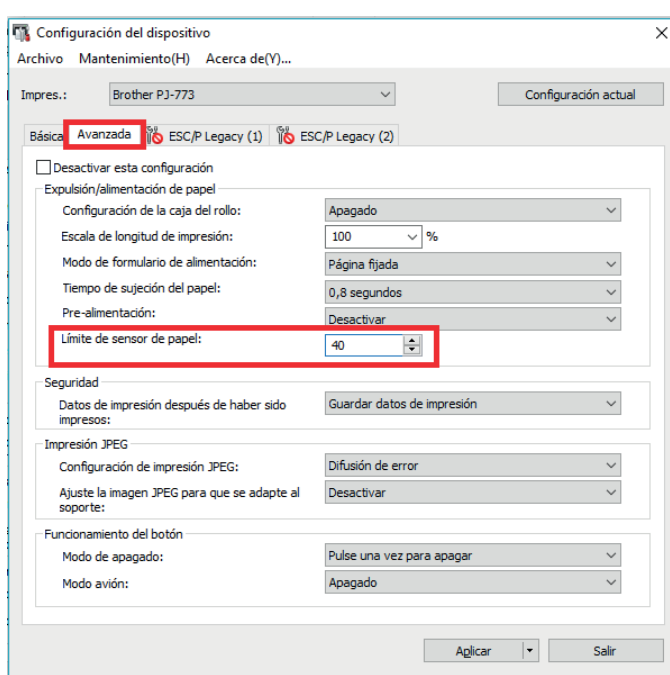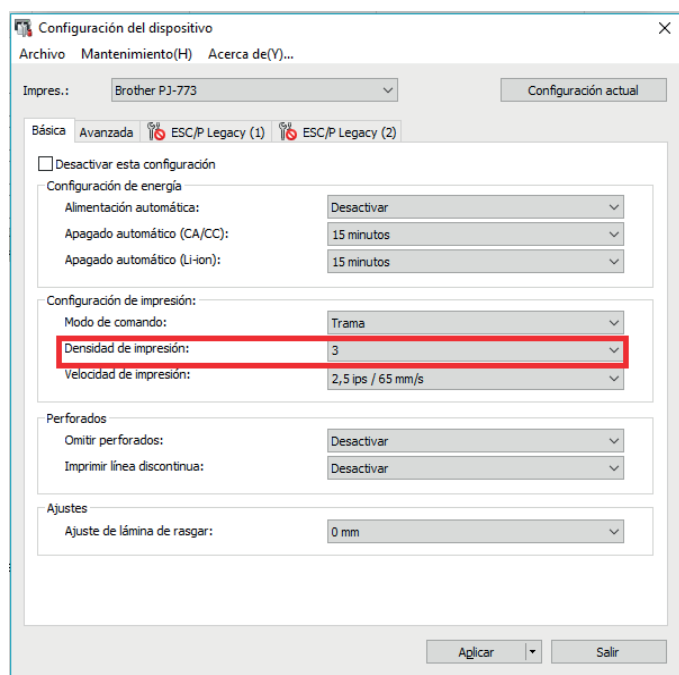

Para empezar, recomendamos probar con límite de sensor de papel entre **45 y 50** y la densidad en **3** e ir subiendo posteriormente.

Las pruebas deben realizarse con documentos que tengan buena resolución y en función del tipo de documento es posible que haya que ajustar el límite de sensor de papel y densidad.

Una vez configurados los ajustes anteriores, guardar la configuración y apagar y encender de nuevo el equipo para que coja los valores configurados.

Una vez se vaya a imprimir se recomienda **activar el modo 2 capas** desde el controlador:

- Para imprimir en papel hectográfico se recomienda la activación del "modo de dos capas" en el controlador de impresión, para que la impresión tenga más densidad y genere una imagen con más definición.

- Puedes hacerlo cada vez que imprimas algo o configurarlo como estándar en el controlador de la impresora. Para ello:

- Abre "Dispositivos e impresoras".
- Haz clic con el botón derecho en el icono de la impresora y selecciona "Propiedades de la impresora".
- En la pestaña "Básica", selecciona "Modo de dos capas".

