

Austausch Relais-Platine / Temp.-Wächter
Change of relay-PCB / Temp. Sensor


Gerät stromlos machen / **Disconnect from Power**
Gehäusedeckel entfernen / **remove case:**
Knopf der Geschwindigkeitskontrolle ca. 1 cm abziehen
Tear off knob approx. ½ Inch
4 Gehäuseschrauben entfernen (2 vorne / 2 hinten)
Remove 4 screws of case (2 on front / 2 on back)
Gehäuse abheben, innen das Erdungskabel abziehen
Lift off case, remove inner grounding-cable
Hebel hinunterdrücken und 6 Kabel entfernen, Stecker von Hauptplatine abziehen
Press triggers to remove 6 cables, remove plug from mainboard
Sicherung herausziehen / **Remove fuse**

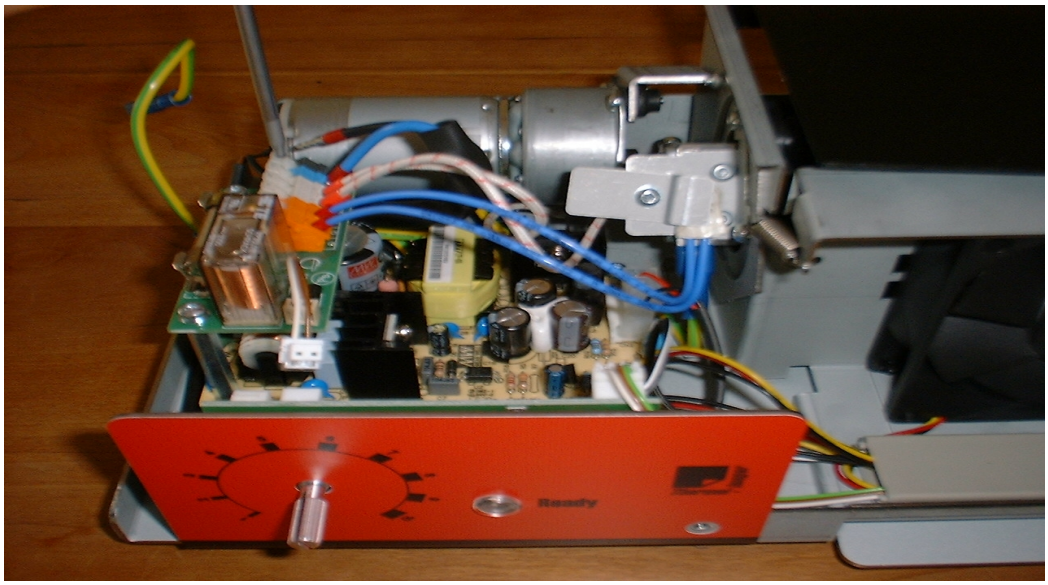

2 Befestigungsschrauben Torx 10 öffnen
Open 2 screws torx 10

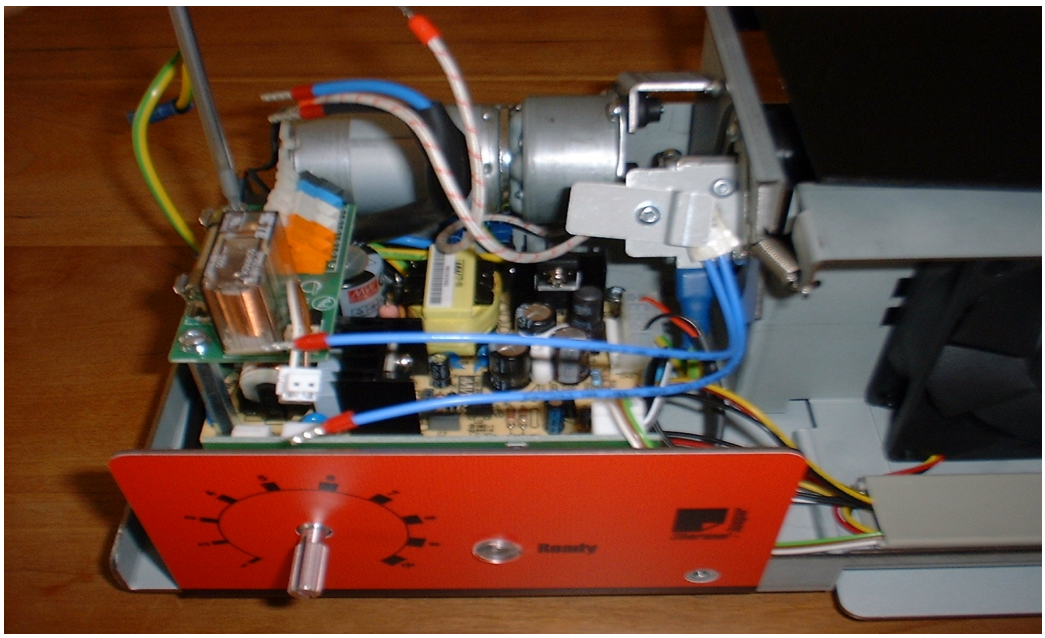


Platine hochheben und Stecker vom Netzteil entfernen
Lift off PCB and remove plug from transformer

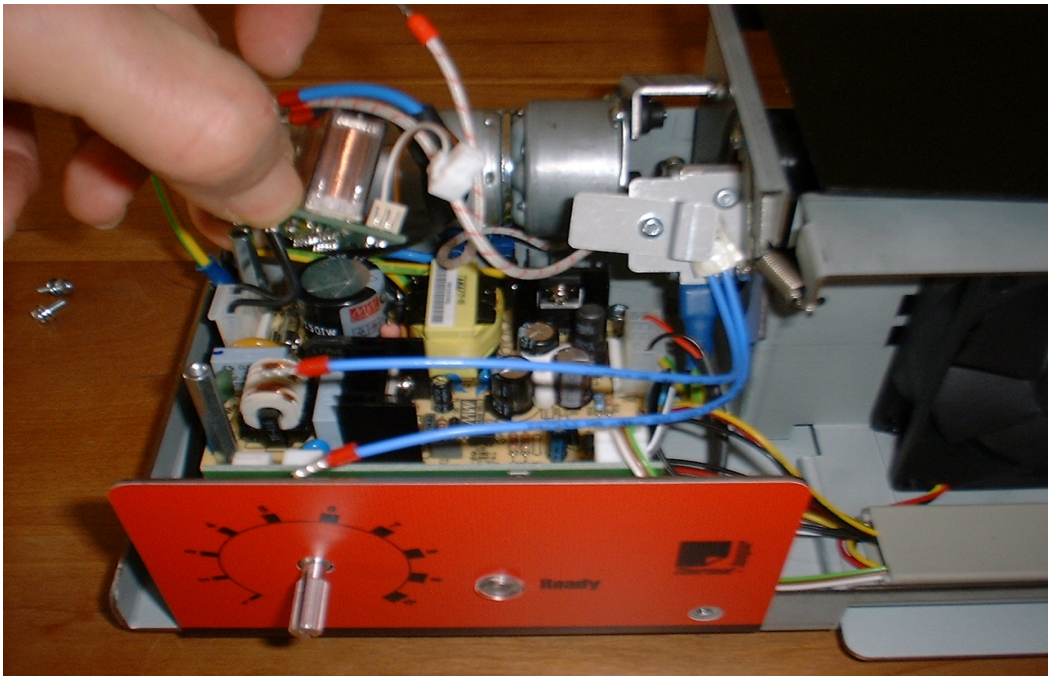

Bef. Schraube des Temperaturwächters lösen
Open screw of temp.sensor

Beschriftung des Temperaturwächters ablesen, Versionen wie Thermik, SH6, 080.10 (die 80 bedeutet 80°C.) können wiederverwendet werden, andere Versionen wie z.B. 120 (= °C.) sollten ersetzt werden)
Check print on sensor, versions as Thermik SH6, 080.10 (the 80 means 80 °C.) an be reused, other versions as e.g. 120 (= °C.) should be replaced

Bitte beim Einbau des Temp.-Wächters beachten, dass die kreisförmige Kontaktfläche gut in der kreisrunden Öffnung auf dem Reflektor aufliegt!
Please make sure that the round contact-form of the sensor has good contact with the surface of the reflector!

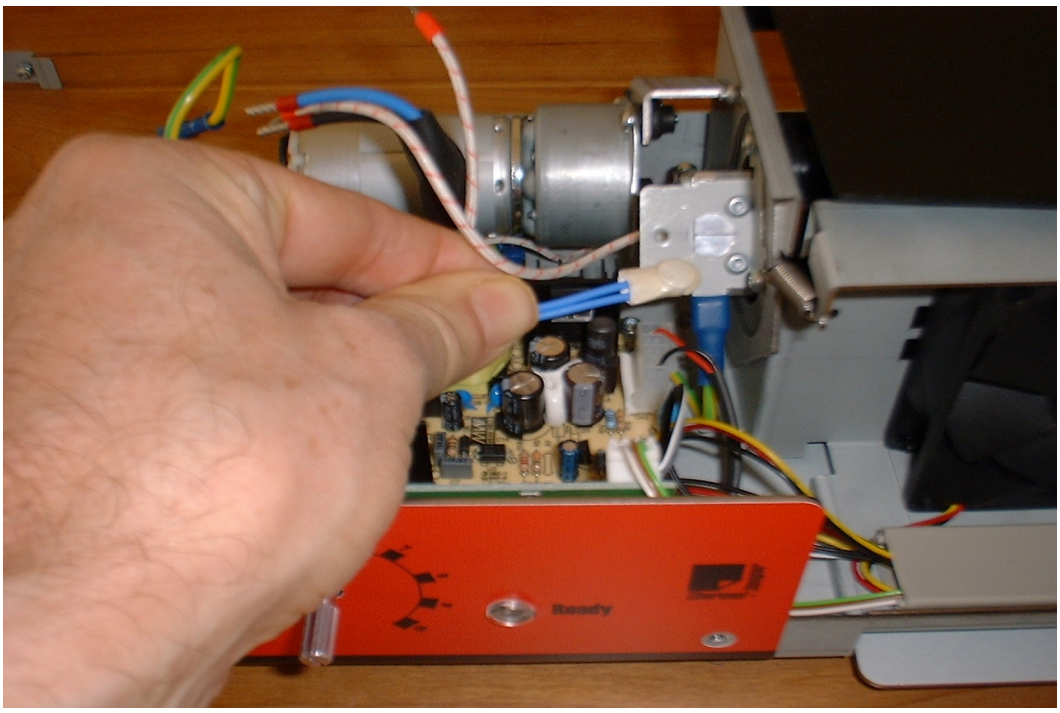

Einbau in umgekehrter Reihenfolge, bitte das Erdungskabel am Gehäuse nicht vergessen!
Installation of new part in opposite order, please don't forget the grounding-cable of the case!